



Process Center AB

Snabbstartsguide Flödesvakt serie SP

www.processcenter.se



Process Center AB
Skogsbrynsvägen 8 C
236 31 Höllviken
040 452900 info@processcenter.se

Snabbstartsguide Flödesvakt serie SP

www.processcenter.se


Indikeringar

Flödesvakt serie SP är bestyckad med 6 st lysdioder för tydlig visning av flödes hastigheten.

Röd lysdiod visar att flödet är under larmgränsen.

Gul lysdiod visar att flödet är nära larmgränsen.

Gröna lysdioder (4st) visar att flödet är normalt.

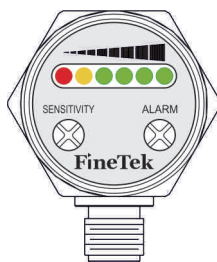

Inställning av larmgräns

1. Installera flödesvakten på röret.
2. Anslut matningsspänningen 19-30VDC
3. Ta bort skruvarna för känslighet och larm.
4. Använd nu den bifogad lilla skruvmejseln.
5. Justera potentiometern för känslighet till 0(moturs)
6. Minska flödet till lägsta accepterad nivå.
7. Justera nu potentiometern för larm tills att gul och 3 gröna lysdioder tänds.
8. Justera långsamt potentiometern för larm medur tills att den gula och första gröna lysdioden tänds.

Justering av känslighet

Om skillnaden i flöde är för stor mellan gul lysdiod och röd lysdiod så justera känsligheten medurs. Upprepa därefter punkterna 6,7 och 8.

Funktionskontroll

Minska långsamt flödet tills att röd lysdiod tänds. Kontrollera även att utgången har blivit aktiverad eller deaktiverad beroende på modell.